

### Features – operated by the controller:

1. Forward/Reverse – push/pull left side lever forward/backward.
2. Left/Right – use right side lever.

### The Controller:

1. Remove the screw to open the Battery Compartment Cover.
2. Insert 2 “AAA” batteries in the battery compartment on the back of the transmitter. Be sure the (+) and (–) are properly matched.
3. The transmitter will automatically sync with the vehicle.

### The Vehicle:

1. Locate the battery compartment on the vehicle chassis.
2. Remove the screw to open the Battery Compartment Cover.
3. Insert 3 “AAA” batteries. Be sure the (+) and (–) are properly matched.
4. Replace the Battery Compartment Cover and replace the screw.
5. Turn the ON/OFF switch to the “ON” position.
6. The vehicle is now ready to use.
7. The vehicle is equipped with 2.4GHz technology which allows up to 6 vehicles to be raced at the same time.

### Steering Trim:

If the vehicle veers to the left or right, adjust steering trim on underside of vehicle until the desired alignment is reached.

### Battery Requirements (not included):

Transmitter – 2 “AAA” batteries.

Vehicle – 3 “AAA” batteries.

(Use alkaline batteries only.)

### Notes:

1. Operate the vehicle within 60 feet (20 meters) range.
2. Switch off the toy when not in use.
3. Remove all batteries when not in use for long periods.
4. If the vehicle is not functioning properly, replace the batteries.
5. Adult supervision recommended.
6. Please remove all packaging attachments before giving this toy to your child.

The reception performance may be affected under a strong interference disturbance environment.

This product would not perform normally under a strong electrostatic environment.

The instructions must be kept since it contains important information.

We wish you many happy hours of pleasure with your New Bright toy.

### Fonctions – disponibles depuis le contrôleur:

1. Avant/Arrière – pousser/tirer sur le levier gauche pour aller en avant ou en arrière.
2. Gauche/Droite – utiliser le levier droit.

### La radiocommande:

1. Enlever la vis pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérer 2 piles LR03 «AAA» dans le compartiment à piles situé au dos de la radio commande. S'assurer que les polarités (+) et (–) soient respectées.
3. La radiocommande se synchronise automatiquement avec le véhicule.

### Le véhicule:

1. Localiser le compartiment à piles sur le châssis du véhicule.
2. Enlever la vis pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles.
3. Insérer 3 piles LR03 «AAA». S'assurer que les polarités (+) et (–) soient respectées.
4. Remettre le couvercle du compartiment à piles ainsi que la vis.
5. Mettre le commutateur ON/OFF en position “ON”.
6. Le véhicule est maintenant prêt à être utilisé.
7. Le véhicule est équipé de la technologie 2,4 GHz qui permet d'utiliser jusqu'à 6 véhicules en même temps.

### Bouton d'alignement:

Si le véhicule a tendance à aller vers la droite ou la gauche, il faut ajuster la direction grâce au bouton situé sous le véhicule.

### Besoin en pile:

Télécommande – 2 piles LR03 «AAA». (non incluses)

Véhicule – 3 piles LR03 «AAA». (non incluses)

(Utiliser seulement les piles alcalines.)

### Remarques:


1. Fonctionne dans un rayon de 20 mètres (60 pieds).
2. Mettre le commutateur ON/OFF en position OFF après usage.
3. Retirer les piles en cas de non usage pendant longtemps.
4. Si le véhicule ne fonctionne pas correctement, changer les piles.
5. La surveillance d'un adulte est conseillée.
6. Enlever toutes les parties de l'emballage avant de donner le jouet à l'enfant.

La performance de ce jouet peut être altérée en présence d'un environnement perturbant.


Ce jouet ne fonctionne pas bien dans un environnement électromagnétique.

Les instructions doivent être conservées car elles contiennent des informations importantes.

Nous vous souhaitons de nombreuses heures de plaisir avec ce jouet New Bright.

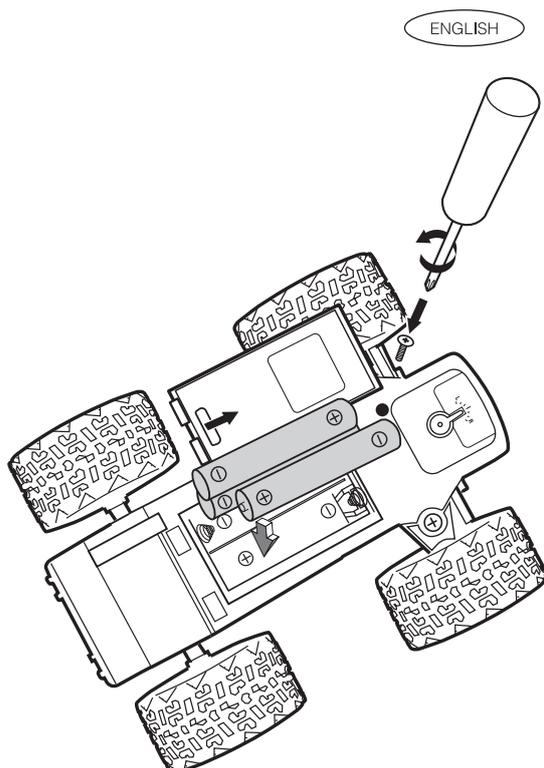

ENGLISH

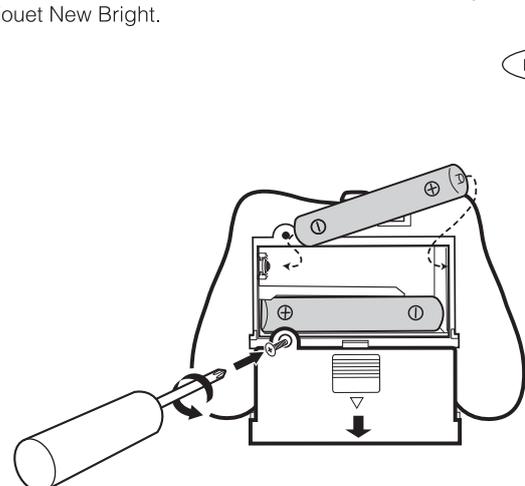

FRANÇAIS