

Features:

- Full Function Radio Control.
- 2.4GHz Frequency – allows up to 6 vehicles to run at the same time.
- Wheel Alignment – Adjust the wheel alignment located on bottom of vehicle between front wheels.
- Internal Lithium battery with USB charging cord.

Features – Operated by the transmitter:

- Push up on left joystick to drive forward.
- Pull down on the left joystick to drive in reverse.
- Push the right joystick to the right to turn right.
- Push the right joystick to the left to turn left.

Batteries/Recharging Unit (Included):

Transmitter – 2 “AA” batteries.

Vehicle – Internal rechargeable Lithium Ion Battery with USB Charging Cord.

Charge by USB:

1. Locate the ON/OFF Switch on underside of vehicle and switch to the OFF position.
2. Open the USB Cord Compartment cover located on the underside of the vehicle. Use care when extending cord. Do not pull or tug on cord.
3. Plug USB cord into any computer.
4. Charging status light will be solid red while battery is charging. When charging is complete, light will turn off.
5. Return cord and replace compartment cover.

The Transmitter:

1. Open Battery Compartment cover located on back of transmitter.
2. Insert 2 “AA” batteries in the battery compartment. Be sure the (+) and (–) are properly matched.
3. Replace battery compartment cover.
4. The transmitter will automatically sync with the vehicle.

The Vehicle:

Locate the ON/OFF switch near USB Cord Compartment. Switch to the ON position. The vehicle is now ready for use.

IMPORTANT!

The internal Lithium Ion battery pack is only PARTIALLY CHARGED prior to shipment and it is recommended the battery be fully charged before first use.

Caution:

Chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used with this charger cable until the damage has been repaired.

Notes:

1. Operate the vehicle within 80-100 feet (25-30 meters) range.
2. Switch off the toy when not in use.
3. Remove “AA” batteries in transmitter when not in use for long periods.
4. If vehicle is not functioning properly, make sure batteries in transmitter are fresh, vehicle is fully charged.
5. Adult supervision recommended.
6. Please remove all packaging attachments before giving this toy to your child.
7. Do not insert the USB cable into electrical socket outlets.
8. Do not use the included USB cable for purpose other than recharging this vehicle.
9. USB Power Adapter is not included.
10. To protect the battery and prolong its life, do not overcharge the vehicle.
11. This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols:  or 

The reception performance may be affected under a strong interference disturbance environment.

This product would not perform normally under a strong electrostatic environment.

The instructions must be kept since it contains important information.

We wish you many happy hours of pleasure with your New Bright toy.

ENGLISH

Fonctions:

- Véhicule radiocommandé toutes fonctions
- Véhicule équipé de la technologie 2.4 GHz qui permet d'utiliser jusqu'à 6 véhicules en même temps.
- Alignement des roues: Ajuster le curseur de direction situé sous le véhicule entre les 2 roues avant.
- Batterie au lithium incorporée au véhicule avec un câble USB pour le chargement.

Fonctions disponibles sur la radiocommande:

- Pousser le joystick gauche vers le haut pour avancer.
- Tirer le joystick gauche vers le bas pour reculer.
- Pousser le joystick droit vers la droite pour tourner à droite.
- Pousser le joystick droit vers la gauche pour tourner à gauche.

Piles et batterie au lithium fournies:

2 piles «AA» pour la radiocommande (fournies).

Une batterie au lithium-ion incorporée au véhicule avec un câble USB pour le chargement (fournis).

Chargement de la batterie du véhicule avec un câble USB (fourni):

1. Avant de commencer à charger la batterie, vérifier que le l'interrupteur ON/OFF situé sous le véhicule est bien en position OFF.
2. Ouvrir le compartiment du câble USB situé sous le véhicule. Faire attention quand vous déroulez le câble. Ne pas tirer sur le câble.
3. Brancher le câble USB sur n'importe quel ordinateur.
4. Pendant le chargement, le voyant reste allumé, le voyant s'éteint automatiquement lorsque la charge est terminée.
5. Remplacer le câble dans le compartiment et fermer le couvercle.

La radiocommande:

1. Retirer le couvercle du compartiment à piles situé au dos de radiocommande.
2. Insérer 2 piles «AA», assurez-vous que les piles soient correctement installées en respectant le pôle positif (+) et le pôle négatif. (–)
3. Faire glisser le couvercle pour le remettre en place. (Voir schéma)
4. Synchronisation automatique de la radiocommande avec le véhicule.

Le véhicule:

Repérer l'interrupteur ON/OFF situé à proximité du compartiment du câble USB et mettre l'interrupteur sur la position ON. Le véhicule est maintenant prêt à être utilisé.

IMPORTANT!

La batterie au lithium-ion incorporée au véhicule n'est que partiellement chargée, il est recommandé de la charger complètement avant la première utilisation.

Précautions:

Les chargeurs utilisés avec le jouet doivent être contrôlés régulièrement en particulier le câble, la prise, ainsi que les autres éléments du jouet. Si une anomalie est constatée, le jouet ne doit pas être utilisé avec ce câble de recharge tant qu'il ne soit pas réparé.

Notes:

1. Le véhicule fonctionne sur une distance de 25-30 mètres.
2. Éteindre le jouet lorsqu'il n'est pas utilisé.
3. Retirer les piles AA (LR6) de la radiocommande en cas de non utilisation pendant de longues périodes.
4. Si le véhicule ne fonctionne pas correctement, vérifier les piles et contrôler que la batterie du véhicule soit complètement chargée.
5. La présence d'un adulte est recommandée.
6. Enlever toutes les pièces de l'emballage avant de donner ce jouet à votre enfant.
7. Ne pas insérer le câble USB dans les prises de courant électrique.
8. Ne pas utiliser le câble USB inclus à des fins autres que la recharge de ce véhicule.
9. L'adaptateur secteur USB n'est pas fourni.
10. Pour protéger la batterie et prolonger sa durée de vie, ne pas surcharger le véhicule.
11. Ce jouet doit uniquement être connecté à un équipement portant l'un des symboles suivants :  ou 



La performance de réception peut être affectée dans un environnement de fortes interférences.

Ce produit ne fonctionnera pas normalement dans un environnement électrostatique élevé.

Les instructions doivent être conservées car elles contiennent des informations importantes.

Nous vous souhaitons beaucoup d'heures de plaisir avec votre nouveau jouet de la marque New Bright.

FRANÇAIS

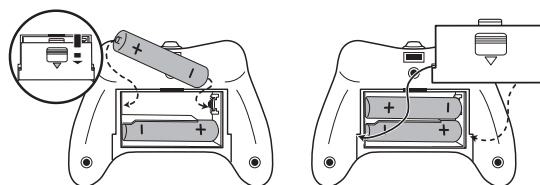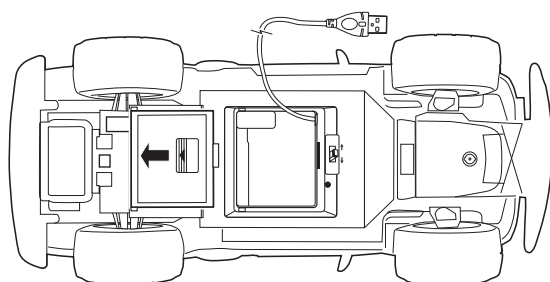

NEW BRIGHT
JN179-22