

Features:

- Full Function Radio Control.
- 2.4GHz Frequency – allows up to 6 vehicles to run at the same time.
- Wheel Alignment – Adjust the wheel alignment located on bottom of vehicle between front wheels.
- Internal Lithium battery.
- Vehicle has working lights. when vehicle is powered ON, light will glow.

Features – Operated by the transmitter:

- Forward and Reverse – Pull/Push Trigger.
- Left and Right Steering – Turn Wheel.

Batteries/Recharging Unit (Included):

- Transmitter – 2 “AA” batteries.
- Vehicle – Internal rechargeable Lithium Ion Battery.

Vehicle Battery Charging:

1. Locate the ON/OFF Switch on the underside of vehicle and switch to the OFF position.
2. Locate the USB Charging Port on the underside of vehicle.
3. Insert the small end of the USB Charging Cord into the USB Charging port.
4. Connect large end of USB Charging Cord into any computer.
5. While charging, Charging Status Light will be on.
6. Charging Status Light will turn off when charging is complete. (Approx. 17-25 minutes when charging from a computer)
7. After charging is complete, store the USB cord in a safe place.

The Transmitter:

1. Remove the screw to open the Battery Compartment Cover.
2. Insert 2 “AA” batteries in the battery compartment. Be sure the (+) and (-) are properly matched.
3. Replace the Battery Compartment Cover and replace the screw.

Pairing Transmitter with Vehicle:

1. Install “AA” batteries in Transmitter as detailed above.
2. Turn Transmitter and Vehicle ON/OFF switch to the ON position.
3. Status light on transmitter will flash for pairing.
4. When status light stops flashing pairing is complete. You are now ready to play.

IMPORTANT!

The internal Lithium Ion battery pack is only PARTIALLY CHARGED prior to shipment and it is recommended the battery be fully charged before first use.

Caution:

Chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used with this charger cable until the damage has been repaired.

Notes:


1. Operate the vehicle within 80-100 feet (25-30 meters) range.
2. Switch off the toy when not in use.
3. Remove “AA” batteries in transmitter when not in use for long periods.
4. If vehicle is not functioning properly, make sure batteries in transmitter are fresh, vehicle is fully charged.
5. Adult supervision recommended.
6. Please remove all packaging attachments before giving this toy to your child.
7. Do not insert the USB cable into electrical socket outlets.
8. Do not use the included USB cable for purpose other than recharging this vehicle.
9. USB Power Adapter is not included.
10. To protect the battery and prolong its life, do not overcharge the vehicle.
11. This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols:  or 

The reception performance may be affected under a strong interference disturbance environment.


This product would not perform normally under a strong electrostatic environment.

The instructions must be kept since it contains important information.

We wish you many happy hours of pleasure with your New Bright toy.

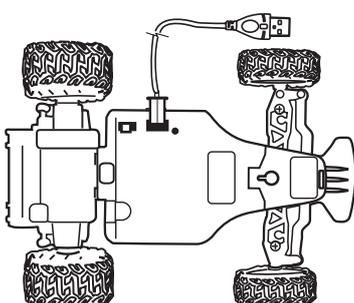

REF U01348

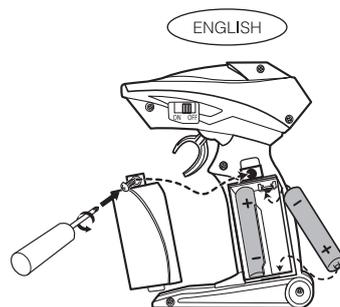

Caractéristiques:

- Radiocommande toutes fonctions.
- Processeur 2,4 GHz - permet jusqu'à 6 véhicules de rouler en même temps.
- Alignement des roues – Ajuster la direction à l'aide du curseur situé sous le véhicule entre les roues avant.
- Batterie au lithium intégrée.
- Les phares s'allument quand le véhicule est sous tension.

Fonctions disponibles sur la radiocommande :

- Marche avant et arrière – Gâchette à tirer/pousser.
- Direction gauche et droite – Tournez le volant.

Batterie + piles (incluses) :

- 2 piles « AA » LR 6 pour la télécommande.
- Batterie interne au lithium-ion pour le véhicule rechargeable avec câble USB.

Chargement de la batterie du véhicule :

1. Mettez l'interrupteur ON/OFF (situé sous le véhicule) en position OFF.
2. Localisez le port de chargement USB sous le véhicule.
3. Insérez la petite extrémité du câble USB dans le port de chargement.
4. Connectez la grande extrémité du câble de chargement USB sur n'importe quel ordinateur.
5. Pendant le chargement, le voyant d'état de charge restera allumé.
6. Le voyant d'état de charge s'éteint lorsque le chargement est terminé. (Environ 17-25 minutes depuis un ordinateur).
7. Après avoir chargé le véhicule, remettre le câble USB en lieu sûr.

La télécommande :

1. Retirez la vis pour ouvrir le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez 2 piles « AA » LR6 dans le compartiment à piles. Assurez-vous que les piles soient correctement installées en respectant le pôle positif (+) et le pôle négatif (-).
3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles et fixez-le avec la vis.

Couplage de la télécommande avec le véhicule :

1. Installez les piles « AA » LR6 dans la télécommande comme indiqué ci-dessous.
2. Mettez la télécommande et l'interrupteur ON/OFF du véhicule sur la position ON.
3. Le voyant d'état de la télécommande clignotera pour l'appariement.
4. Lorsque le voyant d'état s'éteint le couplage est terminé. Vous êtes maintenant prêt à jouer

IMPORTANT !

La batterie intégrée au lithium-ion n'est chargée que partiellement avant l'expédition et il est recommandé de charger complètement la batterie avant la première utilisation.

Mise en garde:

Les chargeurs utilisés pour ce jouet doivent être régulièrement examinés pour détecter tout dommage sur le câble, les fiches ou autres, si c'est le cas, le jouet ne doit pas être utilisé avec ce câble de chargeur tant que les dommages n'ont pas été réparés.

Notes:

1. Le véhicule fonctionne sur une distance de 25-30 mètres.
2. Éteindre le jouet lorsqu'il n'est pas utilisé.
3. Retirer les piles AA (LR6) de la radiocommande en cas de non utilisation pendant de longues périodes.
4. Si le véhicule ne fonctionne pas correctement, vérifier les piles de la radio commande soient neuves et que la batterie du véhicule soit complètement chargée.
5. La présence d'un adulte est recommandée.
6. Enlever toutes les pièces de l'emballage avant de donner Ce jouet à votre enfant.
7. Ne pas insérer le câble USB dans les prises de courant électrique.
8. Ne pas utiliser le câble USB inclus à des fins autres que la recharge de ce véhicule.
9. L'adaptateur secteur USB n'est pas fourni.
10. Pour protéger la batterie et prolonger sa durée de vie, ne pas charger exagérément le véhicule.
11. Ce jouet doit uniquement être connecté à un équipement portant l'un des symboles suivants :  ou 

La performance de ce jouet peut être altérée en présence d'un environnement perturbant.

Ce jouet ne fonctionne pas bien dans un environnement électromagnétique.

Les instructions doivent être conservées car elles contiennent des informations importantes.

Nous vous souhaitons de nombreuses heures de plaisir avec ce jouet New Bright.



NEW BRIGHT
JN364-21